

Ατμοκαθαριστές Steam και Steam XXL



Αριθμός μοντέλου: SC-1086

Έκδοση V2

Έναρξη παραγωγής: ;;;

Περιεχόμενα

1.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ατμοκαθαριστή	2
2.	Αναλυτική περιγραφή για το πώς να επιλύσετε τα προβλήματα	3
1.1	Συναρμολόγηση και αφαίρεση του πανιού καθαρισμού	3
2.1	Γέμισμα του δοχείου νερού	4
3.1	Λειτουργία	5
4.1	Αύξηση βαθμίδας ατμού	6
5.1	Αναπλήρωση νερού	7
6.1	Πώς να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για χαλιά	8
7.1	Καθαρισμός των αλάτων	9
8.1	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	10
3.	Ιστορικό	12

1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ατμοκαθαριστή

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει ατμός	Ο ατμοκαθαριστής δεν είναι ενεργοποιημένος	Δείτε την ενότητα «Λειτουργία»
Δεν υπάρχει ατμός παρόλο που ο ατμοκαθαριστής είναι ενεργοποιημένος	Η λυχνία LED είναι κόκκινη: Δεν υπάρχει νερό στον ατμοκαθαριστή	Δείτε την ενότητα «Γέμισμα του δοχείου νερού»
Δεν υπάρχει ατμός παρόλο που ο ατμοκαθαριστής είναι ενεργοποιημένος, το δοχείο νερού είναι πλήρες και η λυχνία είναι πράσινη	Δεν λειτουργεί η αντλία	Δυστυχώς, αυτό το πρόβλημα δεν επιλύεται από τον πελάτη.
Μικρή ποσότητα ατμού	Ο ρυθμιστής ατμού είναι γυρισμένος στη χαμηλή βαθμίδα	Δείτε την ενότητα Αύξηση βαθμίδας ατμού
Μικρή ποσότητα ατμού παρόλο που ο ρυθμιστής ατμού είναι γυρισμένος στη μέγιστη βαθμίδα	Έχουν συσσωρευτεί άλατα στη συσκευή	Δείτε την ενότητα Καθαρισμός των αλάτων
Δεν ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το εξάρτημα χαλιών	Δεν έχετε καταλάβει τις οδηγίες του εγχειριδίου	Δείτε την ενότητα Τοποθέτηση εξαρτήματος χαλιών

2. Αναλυτική περιγραφή για το πώς να επιλύσετε τα προβλήματα

1.1 Συναρμολόγηση και αφαίρεση του πανιού καθαρισμού


Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και ότι είναι κρύα.

1 Συνδέστε τη ράβδο χειρολαβής στο βασικό κομμάτι του μηχανήματος και ασφαλίστε.

2 Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου στο βασικό κομμάτι του μηχανήματος και ασφαλίστε.

3 Τοποθετήστε ένα πανί καθαρισμού στο πάτωμα με την πάνινη πλευρά προς τα πάνω. Πιέστε ελαφρά την συσκευή προς τα κάτω και τοποθετήστε την στο πανί καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει πρώτα το πανί καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι δεν είναι σε λειτουργία όταν αφαιρείτε το πανί καθαρισμού. Περιμένετε πρώτα μέχρι να κρυώσει το πανί πριν το αφαιρέσετε. Αφαιρέστε προσεκτικά το πανί από το ακροφύσιο δαπέδου τραβώντας το με τα χέρια.

Κίνδυνος! Μπορεί να στάξει ζεστό νερό από τα εξαρτήματα όταν τα αποσπάτε! Μην αποσπάτε ποτέ τα εξαρτήματα ή το πανί ενώ βγαίνει ακόμα ατμός, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!

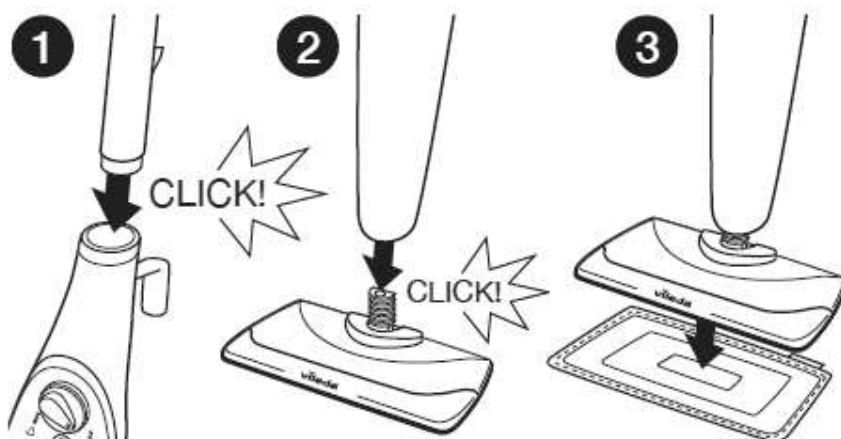

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

2.1 Γέμισμα του δοχείου νερού


Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό από τη βρύση ή με αποσταγμένο νερό (συνιστάται για περιπτώσεις νερού βρύσης υψηλής σκληρότητας).

4 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.

5 Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να φαίνεται γεμάτο (περίπου 2 X κανάτες).

Προειδοποίηση! Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 0,4 λίτρα. Μην γεμίσετε το δοχείο με περισσότερο νερό από τη μέγιστη χωρητικότητα.

6 Βιδώστε το καπάκι του δοχείου περιστρέφοντάς το γερά δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει στερεωθεί καλά.

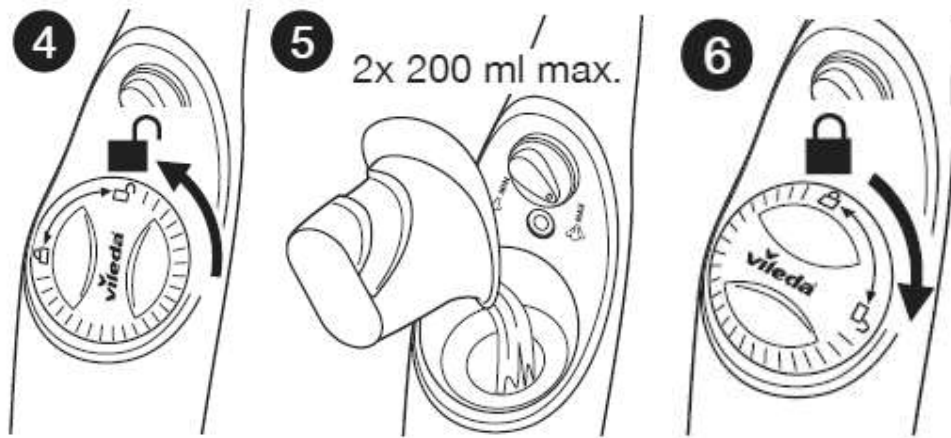

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

3.1 Λειτουργία


Τοποθετήστε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

7 Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής επιλέγοντας την θέση ON.

8 Ο ατμοκαθαριστής Vileda STEAM XXL θα αρχίσει να ζεσταίνει το νερό μέσα στο δοχείο. • Η λυχνία LED στο δοχείο νερού θα έχει πράσινο χρώμα, αυτό σημαίνει πως η συσκευή ζεσταίνει το νερό. Χρειάζονται 15 δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί το νερό μέσα στο προϊόν και να φτάσει τη θερμοκρασία λειτουργίας.


9 Ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ατμού του ατμοκαθαριστή STEAM XXL χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρύθμισης (δείτε το επόμενο κεφάλαιο)

10 Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή σας Vileda STEAM XXL! • Απενεργοποιήστε τη μονάδα γυρίζοντας το κουμπί «ON/OFF» στη θέση OFF. • Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη από την πρίζα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

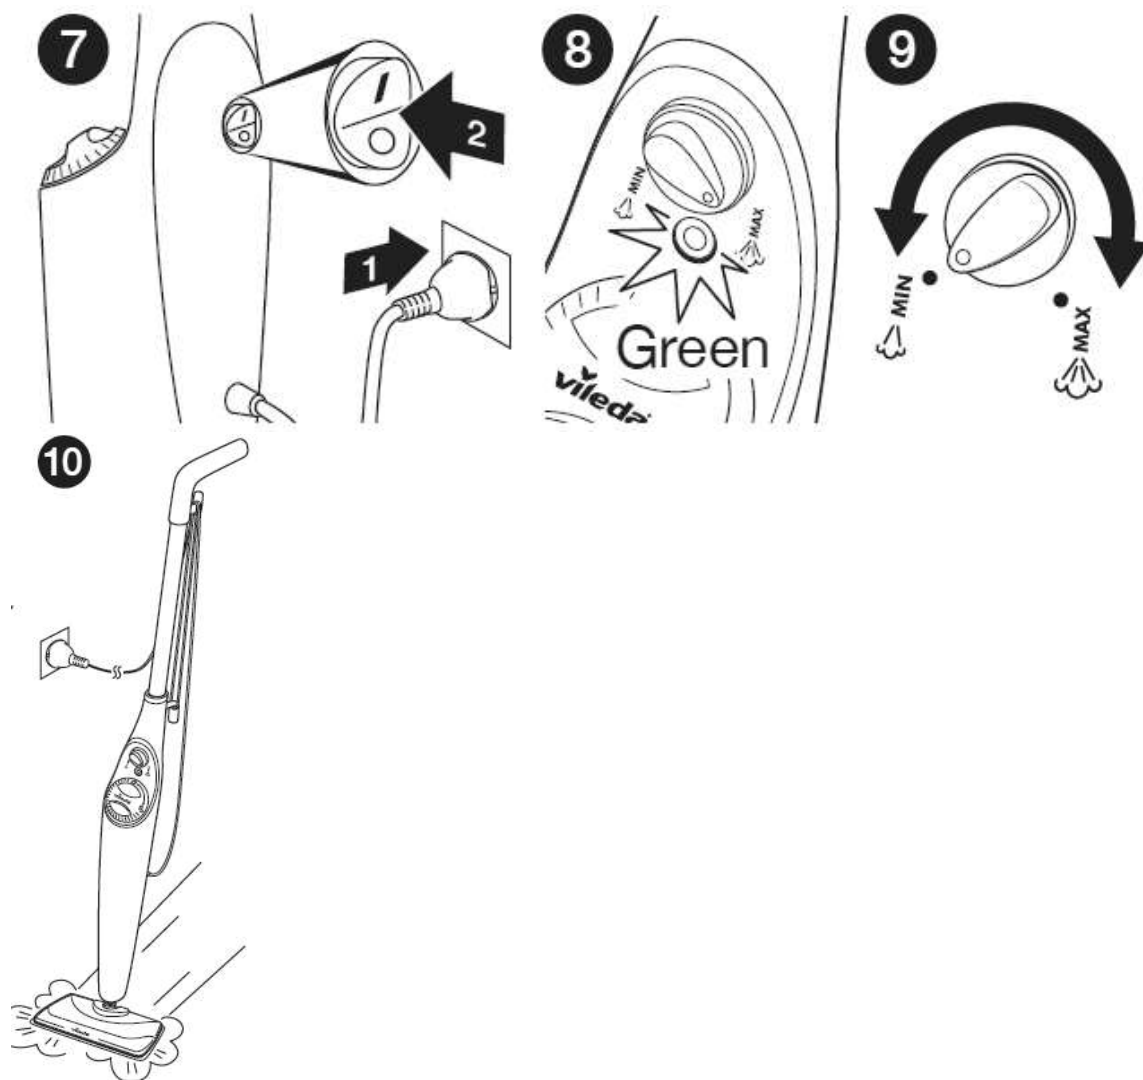

4.1 Αύξηση βαθμίδας ατμού

9 Αυξήστε τη βαθμίδα ατμού περιστρέφοντας τον ρυθμιστή δεξιόστροφα

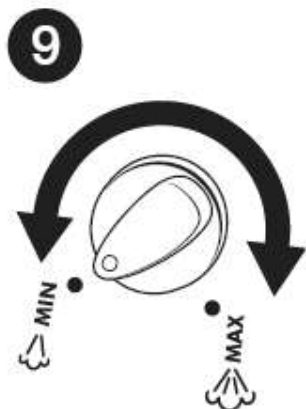


[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

5.1 Αναπλήρωση νερού

11 Αν η λυχνία LED είναι κόκκινη

12 Πρέπει να γεμίσετε πάλι το δοχείο με νερό: Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να φαίνεται γεμάτο (περίπου 2 X κανάτες). **Προειδοποίηση!** Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 0,4 λίτρα. Μην γεμίσετε το δοχείο με περισσότερο νερό από τη μέγιστη χωρητικότητα. Βιδώστε το καπάκι του δοχείου περιστρέφοντάς το γερά δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει στερεωθεί καλά

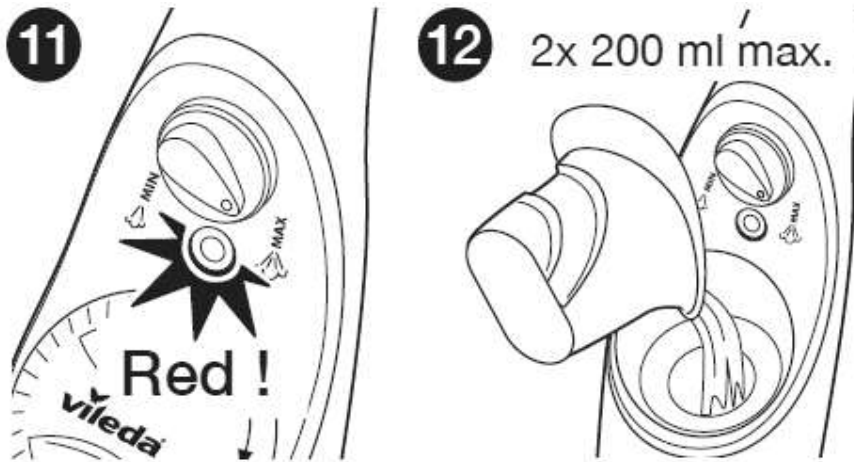

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

6.1 Πώς να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για χαλιά

Το εξάρτημα για χαλιά σας επιτρέπει να φρεσκάρετε τα χαλιά σας με τη βαθιά καθαριστική δύναμη του STEAM XXL.

1) Τοποθετήστε ένα πανί καθαρισμού στο πάτωμα με την πάνινη πλευρά προς τα πάνω.

2) Πιέστε ελαφρά τη συσκευή προς τα κάτω και τοποθετήστε την στο πανί καθαρισμού.

3) Τοποθετήστε το εξάρτημα για χαλιά κάτω από το ακροφύσιο με το πανί καθαρισμού.


13 4) Πιέστε απαλά τη συσκευή προς τα κάτω και μέσα στο εξάρτημα για χαλιά για να το συνδέσετε στο ακροφύσιο.

5) Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε τις διαδικασίες των ενοτήτων ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

6) Αρχίστε το φρεσκάρισμα των χαλιών σας με το εξάρτημα για χαλιά της Vileda, σπρώχνοντας τη συσκευή και το εξάρτημα για χαλιά μπρος και πίσω.

7) Αφού φρεσκάρετε το χαλί ή το πατάκι, βγάλτε από την πρίζα τον ατμοκαθαριστή STEAM XXL και αφαιρέστε το εξάρτημα για χαλιά ακολουθώντας τις παρακάτω προφυλάξεις: • Να απενεργοποιείτε πάντα την μονάδα γυρίζοντας τον διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF πριν αφαιρέσετε το εξάρτημα για χαλιά. • Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του εξαρτήματος για χαλιά ή του πανιού καθαρισμού. • Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν το εξάρτημα για χαλιά και το πανί καθαρισμού πριν τα αφαιρέσετε. • Αφαιρέστε το εξάρτημα για χαλιά από το ακροφύσιο τραβώντας προσεχτικά το κύριο εξάρτημα για χαλιά με τα χέρια σας. •

Κίνδυνος! Μπορεί να στάξει ζεστό νερό από τα εξαρτήματα όταν τα αποσπάτε! Μην αποσπάτε ποτέ τα εξαρτήματα ή το πανί ενώ βγαίνει ακόμα ατμός, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! • Να σκουπίζετε πάντα καλά με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί πριν χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή STEAM XXL.

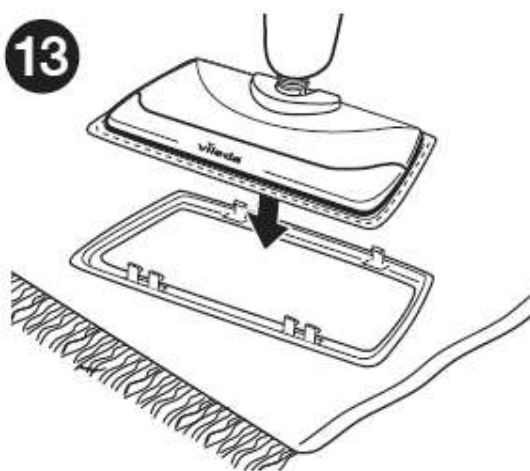

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

7.1 Καθαρισμός των αλάτων

Αν το προϊόν αρχίσει να παράγει ατμό με χαμηλότερη ταχύτητα απ' ότι συνήθως ή αν σταματήσει εντελώς να παράγει ατμό, ίσως χρειάζεται να αφαιρέσετε τα άλατα. Τα άλατα μπορεί να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου στα μεταλλικά μέρη και να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος. Συνιστούμε να αφαιρείτε τα άλατα τακτικά, ειδικά σε περιοχές με νερό βρύσης υψηλής σκληρότητας. Η συχνότητα αφαίρεσης των αλάτων εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συνιστώμενη διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από τη συσκευή:

1. Προετοιμάστε ένα διάλυμα με 1/3 λευκό ξύδι και 2/3 νερού και ρίξτε το μέσα στο δοχείο νερού (περίπου: 135 ml λευκό ξύδι και 265 ml νερό).
2. Τοποθετήστε τον ατμοκαθαριστή STEAM XXL με τέτοιο τρόπο ώστε ο ατμός που απελευθερώνεται από τη συσκευή να μην φτάνει το πάτωμα, αντικείμενα ή άτομα.
3. Συνδέστε τον ρευματολήπτη στην πρίζα και περιμένετε μέχρι η λυχνία να γίνει πράσινη.
4. Περιμένετε μέχρι να χρησιμοποιήσει η συσκευή το διάλυμα από ξύδι/νερό.
5. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να πετύχετε μια φυσιολογική ροή ατμού.
6. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό, συνδέστε το στη μονάδα και απελευθερώστε τον ατμό μέσα από το σύστημα μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού.

Σημείωση:

Ακολουθήστε τη διαδικασία ΧΩΡΙΣ να τοποθετήσετε το πανί καθαρισμού. Μην ακολουθείτε τη διαδικασία ενώ η συσκευή στέκεται όρθια στο πάτωμα. Τοποθετήστε το προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σε μια επιφάνεια που αντέχει τη θερμότητα και τα χημικά. Μετά από κάθε διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων, προτείνουμε να κάνετε μια δοκιμή χρησιμοποιώντας τη συσκευή για να καθαρίσετε μια κατάλληλη και απομονωμένη επιφάνεια πατώματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει κατάλοιπα στη συσκευή.

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

8.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΝ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε μη στεγανοποιημένα ξύλινα πατώματα ή σε μη στεγανοποιημένα πατώματα laminate. Σε επιφάνειες που έχει χρησιμοποιηθεί βερνίκι, κερί ή και σε πατώματα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί κερί, η θερμότητα μπορεί να αφαιρέσει το λούστρο. Προτείνεται πάντα να το δοκιμάζετε σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας που θέλετε να καθαρίσετε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα μέσα σε νερό ή άλλο υγρό, ειδικά όταν είναι στην πρίζα.
- Μην στρέφετε το καυτό υγρό ή τον ατμό σε ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή σε πρίζες. Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να στρέφονται σε εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό ενός φούρνου.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, π.χ. στο μπαλκόνι και μην την εκθέτετε στον ήλιο ή στην βροχή.
- Να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη θερμότητα, από λάδια και αιχμηρές άκρες.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην αγγίζετε ποτέ τον ρευματολήπτη και την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε ή σέρνετε το καλώδιο, μην το χρησιμοποιείτε σαν λαβή, μην κλείσετε την πόρτα και μαγκώσει το καλώδιο, μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην εκθέτετε το καλώδιο σε θερμές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο γεμάτο ατμούς που παράγονται από διαλυτικό βαφής με βάση το λάδι, ουσίες που προστατεύουν από τον σκόρο, εύφλεκτη σκόνη ή άλλους εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς. Μην αφήνετε το προϊόν να στέκεται όρθιο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, φροντίστε να βρίσκεται πάντα σε κίνηση. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν με ένα ζεστό ή/και βρεγμένο πανί καθαρισμού σε άμεση επαφή με το πάτωμα μετά τη χρήση. Επίσης, σας συνιστούμε να ελέγχετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας από τον κατασκευαστή του πατώματος.
- **Κίνδυνος!** Μην ρίχνετε ποτέ αρωματικά, αλκοολούχα ή απορρυπαντικά προϊόντα μέσα στο δοχείο νερού καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή να την καταστήσει μη κατάλληλη προς χρήση.
- Η συσκευή παράγει πολύ ζεστό ατμό. Αυτό σημαίνει ότι το πανί καθαρισμού θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση.
- Προσοχή! Να φοράτε πάντα κατάλληλα παπούτσια όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και όταν αλλάζετε τα εξαρτήματα του ατμοκαθαριστή σας Vileda STEAM XXL. Μην φοράτε παντόφλες ή υποδήματα που είναι ανοιχτά στα δάχτυλα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι του δοχείου νερού όταν η συσκευή είναι στην πρίζα ή αμέσως μόλις θερμανθεί το προϊόν.
- Να ανοίγετε το δοχείο μόνο όταν το προϊόν είναι όρθιο και σταθεροποιημένο.
- Να κλείνετε προσεχτικά το καπάκι του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε ή αναπληρώσετε το νερό περιστρέφοντάς το 90 μοίρες δεξιόστροφα προς τη θέση ασφάλισης.
- Για χρήση μόνο σε πάτωμα, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα αναποδογυρισμένη. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο, εντός του σπιτιού.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε πισίνες γεμισμένες με νερό.
- Βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε όρθια θέση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν προχωρήσετε σε διαδικασία συντήρησης. Η

συσκευή δεν πρέπει να είναι στην πρίζα μετά το πέρας της χρήσης και πριν προχωρήσετε σε διαδικασία συντήρησης της συσκευής από τον χρήστη. • Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. • Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να καθαρίζετε ηλεκτρικές συσκευές όπως φούρνους, εξατμίσεις, φούρνους μικροκυμάτων, τηλεοράσεις, σεσουάρ μαλλιών, ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, κ.λπ. • Μην αγγίζετε ποτέ τον κινητήρα του ατμοκαθαριστή STEAM XXL με τα χέρια σας. • Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε το προϊόν, π.χ. ξεβιδώνοντας τις βίδες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση κάθε εξαρτήματος ή αξεσουάρ ή η λειτουργία της συσκευής για χρήσεις άλλες από αυτές που προτείνονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο τραυματισμού. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από όσους δεν έχουν εμπειρία και γνώση στη χρήση της αν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή όταν κρυώνει. • Ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή που δεν περιλαμβάνονται στις παρεχόμενες προειδοποιήσεις ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από κατάχρηση, παρατεταμένη χρήση κ.λπ. Να χρησιμοποιείται μόνο με τα εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε παροχή ρεύματος που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής. • Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύεται. • Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η συσκευή έχει βλάβες ή ελαττωματικά μέρη. • Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε τακτικά αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει σημάδια βλάβης ή φθοράς. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βλάβες, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα που διαθέτουν την αντίστοιχη γνώση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. • Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς ή αν υπάρχει διαρροή. • Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο. • Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμές επιφάνειες και αιχμηρές άκρες. • Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. • Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε μέρη εκτός από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. • Σε έκτακτη κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με έναν επαγγελματία για να σας βοηθήσει! • Αν πέσει η ασφάλεια του σπιτιού ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βγάλτε αμέσως το προϊόν από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (προσοχή στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας).

[Επιστροφή στην πρώτη σελίδα](#)

3. Ιστορικό

Έκδοση	Τύπος	Ημ/νία κυκλοφορίας	Από
02	Δεύτερη κυκλοφορία		MHD
01	Πρώτη κυκλοφορία		CHN